

## GARANTIA / WARRANTY / GARANTÍA

**Keko Acessórios S.A.** concede ao comprador original dos produtos Keko garantia de três anos a partir da data da compra original por defeito de fabricação em matéria-prima, mão-de-obra ou acabamento, em serviço ou uso normal, sendo devidamente comprovados. Excluem a garantia danos ocasionados por colisões, uso indevido do produto como sobrecarga, limpeza incorreta, instalação inadequada, alteração da concepção original do produto ou nº de série de fabricação removido.

**Conservação, limpeza e durabilidade:** Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Para conservação de produtos com acabamento cromo utilizar periodicamente cera automotiva. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento e expõe a corrosão os produtos com acabamento em cromo e danificam os produtos em plástico.

**Solicitação da garantia:** solicitar à loja em que foi efetuada a compra a avaliação do problema. Em caso de reclamação precedente, a peça será substituída sem ônus ao proprietário. O conserto ou substituição das partes do equipamento não ocasionará prolongamento do prazo de garantia estabelecido para o mesmo.

**Termo de responsabilidade dos produtos Keko:** a Keko não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza, decorrentes da má utilização/instalação dos seus produtos. Após a utilização do produto/embalagem recomendamos a correta destinação para cada tipo de material conforme lei vigente.

**Os produtos Keko são comercializados como acessórios meramente decorativos e não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo ou passageiros em casos de colisão ou capotagem.**

**Keko Acessórios S.A.** warrants to the original purchaser of Keko's products, for the period of three years, from the date of the purchase, that the product is free from defects in raw material, workmanship or finishing and it is Keko's obligation, under this warranty, to repair or replace, at Keko's election, any part or parts of the product which prove to be defective. This warranty shall not apply to any product which has suffered damage from collision, mishandling, misuse, incorrect cleaning, and incorrect installation or to any product that has been altered from its original conception or had its serial number removed.

**Maintenance, cleaning and durability:** For cleaning use only water, neutral soap and sponge or flannel. Periodically use automotive wax to conserve the chrome-plated parts. Never use chemicals or abrasive products not to scratch and expose the product to corrosion.

**Warranty Claim:** request the shop where the accessory was purchased to evaluate the defect. If proved to be Keko's liability, the part will be repaired or replaced without charge. The repair or replacement of the parts will not result in extension of the warranty term provided.

**Keko's Liability Term:** Keko does not assume any responsibility for the mishandling or wrong installation of its products. After using the product/packaging we recommend the appropriate destination for each type of material according applicable law.

**Keko's products are merely decorative and do not guarantee the safety of the occupant or vehicle in case of a rollover or other vehicle accident.**

**Keko Accesorios S.A.** le concede al comprador original de los productos Keko garantía de tres años a partir de la fecha de compra original por defecto de fabricación en la materia prima, mano de obra o terminación, en servicio o durante el uso normal, siempre que debidamente comprobados. Se excluyen de la garantía los daños ocasionados por colisión, uso indebido del producto como exceso de carga, limpieza incorrecta, instalación inadecuada, alteración de la concepción original del producto o cuando se haya retirado el número de serie de fabricación.

**Conservación, limpieza y durabilidad:** Para limpieza, utilizar solamente agua, jabón neutro, esponja o flanela. Para la conservación de productos con terminación cromo, utilizar periódicamente cera para automóviles. Nunca utilizar productos químicos o abrasivos, dado que sus componentes arañan la terminación y exponen los productos con terminación de cromo a la corrosión, perjudicando los productos de plástico.

**Solicitud de la garantía:** solicitar la evaluación del problema en el establecimiento donde se efectuó la compra. En caso de reclamación precedente, se cambiará la pieza sin cargo para el propietario. La reparación o cambio de las partes del equipo no representa prolongación de su plazo de garantía original.

**Término de responsabilidad de los productos Keko:** Keko no asume ninguna responsabilidad en virtud de cualquier tipo de avería que resulte de mala utilización/instalación de sus productos. Después de la utilización del producto/empaque recomendamos el destino apropiado para cada tipo de material, según la legislación aplicable.

**Los productos Keko se comercializan como accesorios meramente decorativos y no se deben considerar como medida de protección del vehículo o de sus pasajeros en caso de colisión o volcamiento.**



**K600C8**  
**K600PR**

**Jeep Renegade 2015 - Estribo K1**  
**Jeep Renegade 2015 - Step Bar K1**  
**Jeep Renegade 2015 - Estribo K1**





As seqüências de montagem desse manual referem-se ao lado esquerdo do veículo (motorista).

The following installation instructions refer to the left side of vehicle (driver's)


Las secuencias de montaje de este manual se refieren al lado izquierdo del vehículo (conductor).

ITEM Item Ítem	QUANT. Qty. Cant.	DESCRIÇÃO Description Descripción
A	12	Parafuso Sextavado M6x25x1,00 M06x25x1,00 Hex. Bolt Tornillo Hexagonal M06x25x1,00
B	04	Parafuso Francês M8x20x1,25 M8x20x1,25 Carriage Bolt Tornillo Francés M8x20x1,25
C	16	Arruela Lisa M6 M06 Flat Washer Arandela Lisa M06
D	06	Arruela Lisa M8 M08 Flat Washer Arandela Lisa M08
E	02	Arruela Lisa M10 M10 Flat Washer Arandela Lisa M10
F	04	Porca Auto Frenante M6 M6 S. Lock Nut. Tuerca Auto Frenante M6
G	06	Porca Auto Frenante M8 M8 S. Lock Nut. Tuerca Auto Frenante M8
H	02	Porca Auto Frenante M10 M10 S. Lock Nut. Tuerca Auto Frenante M10
I	02	Trava Dianteira Front Lock Traba de Lantero
J	02	Trava M10 M10 Lock Traba M10
K	02	Trava Lat. Dianteira LD/LE Lateral Front Lock RS/LS Traba Lateral de Lantero LD/LI
L	02	Trava Lat. Traseira LD/LE Lateral Front Lock RS/LS Traba Lateral de Lantero LD/LI
M	02	Suporte Lat. Dianteiro LD/LE Lateral Front Bracket RS/LS Soporte Lateral de Lantero LD/LI
N	02	Suporte Lat. Traseiro LD/LE Lateral Rear Bracket RS/LS Soporte Lateral Trasero LD/LI
O	02	Suporte Dianteiro LD/LE Front Support RS/LS Soporte de Lantero LD/LI
P	02	Suporte Traseiro LD/LE Rear Support RS/LS Soporte Trasero LD/LI
R	02	Conjunto Estribo Tubular LD/LE Side Step Bar RS/LS Conjunto Estribo LD/LI

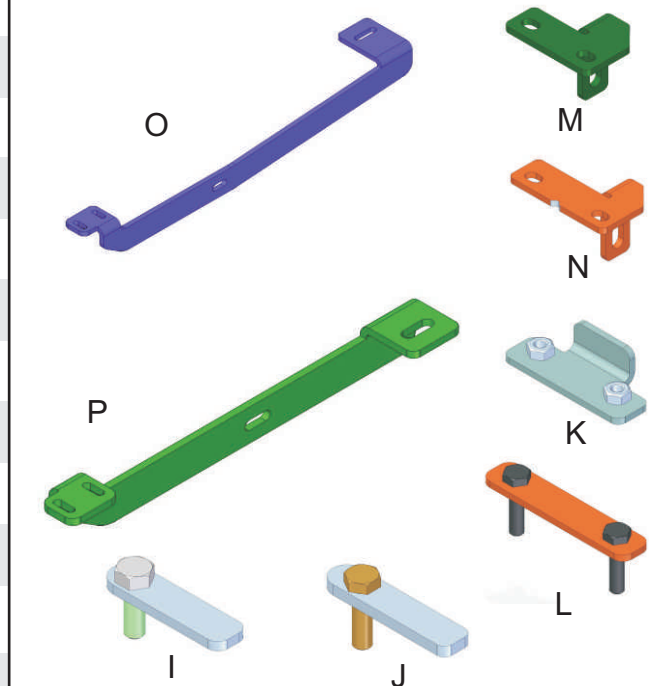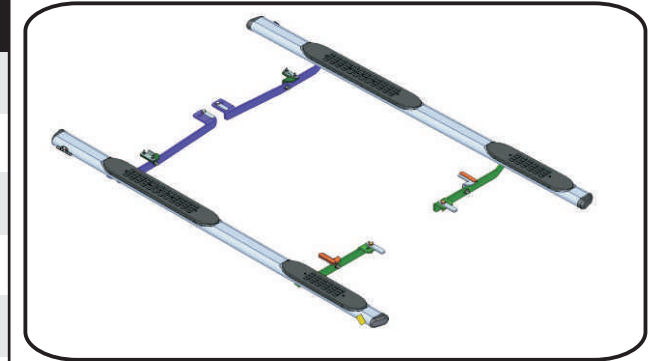

MANUAL DE MONTAGEM/ ASSEMBLY MANUAL / MANUAL DE MONTAJE  
Nº 4.1460.0721 - Rev:01 - 07/12/2015

Rua Adhault Mantovani - Linha 80 - Cx. Postal 336 - Flores da Cunha - RS - Brasil  
CEP 95270-000 - www.keko.com.br keko@keko.com.br (0-XX-54) 3279-5700

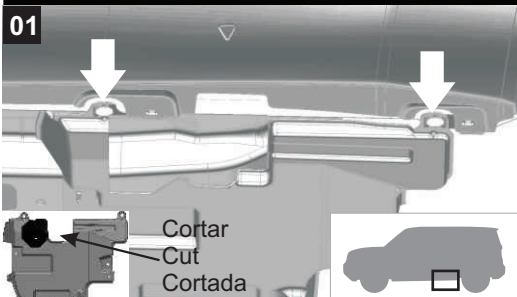


Cortar  
Cut  
Cortada

- Para realizar a fixação do suporte traseiro, soltar os parafusos de pressão que seguram o acabamento plástico situado na área destinada a utilização do macaco. Reservar os parafusos. Após cortar com auxílio do gabarito, a área demarcada.

- To perform the fixing of the back support, loosen the set screws that hold the plastic finish situated in the area for using the jack. Book screws. After cutting with the aid of feedback, the area demarcated.


-Para llevar a cabo la fijación del soporte de la espalda, aflojar los tornillos de fijación que sujetan el acabado de plástico situada en la zona para el uso de la toma. Tornillos libro. Después de cortar con la ayuda de la retroalimentación, la zona demarcada.

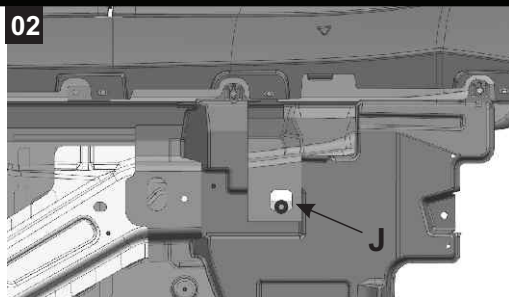

- Para posicionar o suporte traseiro "P", primeiramente inserir a trava dianteira "J" no buraco já existente no veículo, próximo ao para-lama dianteiro, deixando como na imagem acima.

-To position the rear bracket "P", first insert the front lock "J" in the existing hole in the vehicle, near the front fender, leaving as the image above.


- Para colocar el soporte trasero "P", primero inserte el freno delantero "J" en el agujero existente en el vehículo, cerca del guardabarros delantero, dejando como la imagen de arriba.

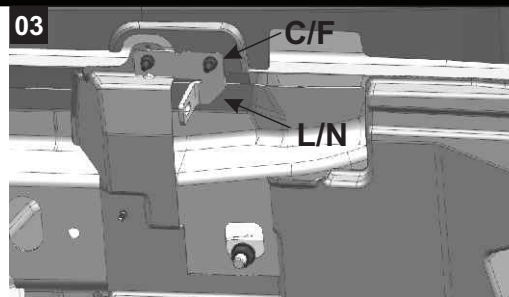

- Posicionar o suporte "N" de modo que ele se encaixe na aba presente na trava "L", como na imagem acima. Dar aperto na porca auto frenante M6 "F" e arruela lisa M6 "C".

- Position the support "N" so that it fits in this tab on the lock "L", as pictured above. Give tightening the self lock nut M6 "F" and flat washer M6 "C" in order to keep the bracket in place and mark the location for drilling the floor.


- Colocar el soporte "N" para que quepa en esta pestaña en el bloqueo "L", como se ilustra arriba. Dé apretar la tuerca auto frenante M6 "F" y la arandela plana M6 "C" con el fin de mantener el soporte en su lugar y marque la ubicación de la perforación del suelo.

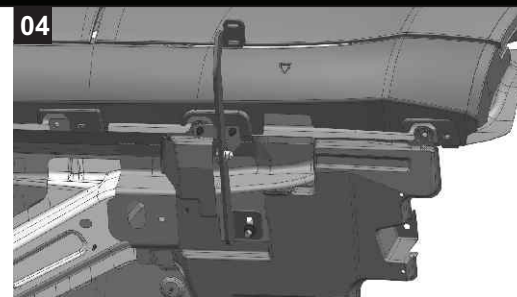

- Posicionar o suporte "P" de modo que ele se encaixe na aba presente na trava "J", como na imagem acima. Dar aperto na porca auto frenante M10 "H" e arruela lisa M10 "E".

- Position the support "P" so that it fits in this tab on the lock "J", as pictured above. Give tightening the nut self frenante M10 "H" and flat washer M10 "E".


- Colocar el soporte "O" para que quepa en esta pestaña en el bloqueo "J", como se ilustra arriba. Dé apretar la tuerca de auto frenante M10 "H" y la arandela plana M10 "E".

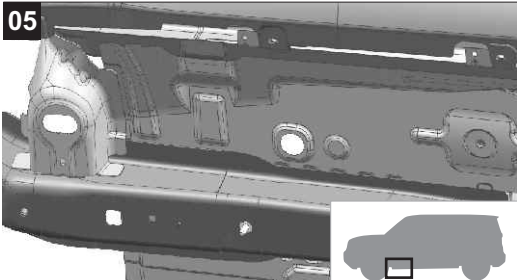

- Para posicionar o suporte dianteiro "O", primeiramente inserir a trava dianteira "I" no buraco já existente no veículo, próximo ao para-lama dianteiro, deixando como na imagem acima.

-To position the front bracket "O", first insert the front lock "I" in the existing hole in the vehicle, near the front fender, leaving as the image above.


- Para colocar el soporte de lantero en "O", primero inserte el freno delantero "I" en el agujero existente en el vehículo, cerca del guardabarros delantero, dejando como la imagen de arriba.

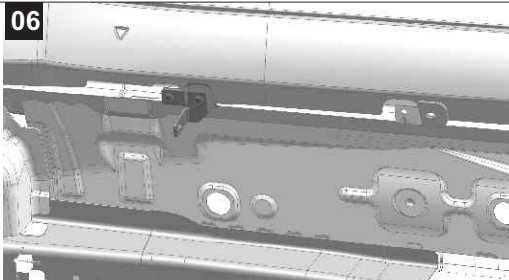

- Posicionar o suporte "M" de modo que ele se encaixe na aba presente na trava "K", como na imagem acima. Dar aperto na parafuso M6 "A" e arruela lisa M6 "C".

- Position the support "M" so that it fits in this tab on the lock "K", as pictured above. Give tightening the bolt M6 "A" and flat washer M6 "C" in order to keep the bracket in place and mark the location for drilling the floor.


- Colocar el soporte "M" para que quepa en esta pestaña en el bloqueo "K", como se ilustra arriba. Dé apretar la tornillo M6 "A" y la arandela plana M6 "C" con el fin de mantener el soporte en su lugar y marque la ubicación de la perforación del suelo.

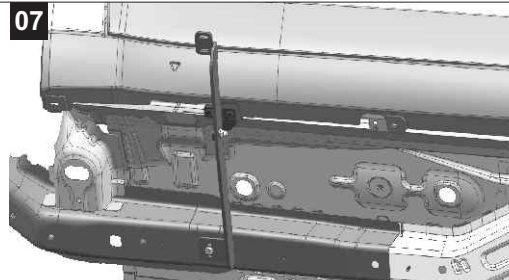

- Posicionar o suporte "O" de modo que ele se encaixe na aba presente na trava "I", como na imagem acima. Dar aperto na porca auto frenante M8 "G" e arruela lisa M8 "D".

- Position the support "O" so that it fits in this tab on the lock "I", as pictured above. Give tightening the nut self frenante M8 "G" and flat washer M8 "D".


- Colocar el soporte "O" para que quepa en esta pestaña en el bloqueo "I", como se ilustra arriba. Dé apretar la tuerca de auto frenante M8 "G" y la arandela plana M8 "D".

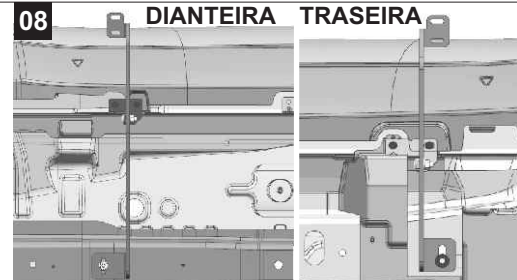

- Posicionar o suporte dianteiro "O" no suporte superior "M" com auxílio dos parafusos "B", porcas "G" e arruelas "D". Posteriormente posicionar o suporte traseiro "P" no suporte superior "N" com auxílio dos parafusos "B", porcas "G" e arruelas "D".

- Position again the front support "O" on your site and give tightening the nut "G" and washer "D" that holds the lock and French screw "B" and "H" that goes on the other side.


- Posición El soporte delantero "O" en el soporte superior "M" con la ayuda de los tornillos "B" tuercas "G" y arandelas "D". Luego colocar el soporte de la espalda "P" en el medio superior "N" con la ayuda de los tornillos "B", tuercas "G" y arandelas "D".

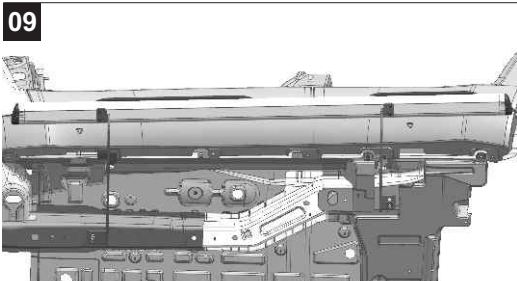

- Posicionar o Conjunto Estribo Tubular "R" nos suportes "O" e "P" com auxílio dos Parafusos Sextavados M6 "A" e Arruelas Lisas M6 "C". Após regular o acessório ao veículo, dar aperto total aos parafusos e porcas.

- Position the bracket set Tubular "R" in brackets "O" and "P" with the help of Hexagon Screws M6 "A" and Flat Washers M6 "C". After regular attachment to the vehicle, give full tightening the bolts and nuts.

- Coloque el soporte fijado Tubular "R" entre paréntesis "O" y "P" con la ayuda de tornillos hexagonales M6 "A" y Arandelas planas M6 "C". Después de la unión habitual del vehículo, poner en pleno apretar los tornillos y las tuercas.

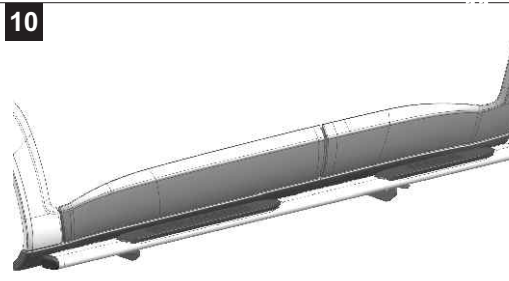


- Depois da montagem dos componentes do lado esquerdo do veículo, o aspecto final do produto deve ser como na imagem acima. Seguir o mesmo procedimento de fixação do estribo para o lado direito (passageiro).

- After mounting the components on this side of the vehicle, the final appearance of the product should be like in the picture above. Follow the same staples fixation procedure to the right (passenger).

- Después de montar los componentes de este lado del vehículo, el aspecto final del producto debe ser como en la imagen de arriba. Siga el mismo procedimiento de fijación del estribo a la derecha (de pasajeros).

**GABARITO  
TEMPLATE  
PLANTILLA**

Cortar  
Cut  
Cortada



Guiar pelo furo, e por uma das laterais  
Leading the hole, and one side  
Liderando el agujero, y un lado

