




ITEN	CANTIDAD	DESCRIÇÃO
A	02	Torn. Hex. Int. Cab. Com. M6x1,00x25
B	04	Torn. Hex. M12x1,25x25
C	10	Torn. Hex. M8x1,25x30
D	04	Arandela Plana M12x2,5x24
E	02	Arandela Plana M6x1,6x14
F	10	Arandela Plana M8x17
G	01	Barandilla de Vidrio
H	04	Arandela Frontal de Plástico
I	02	Arandela Trasera de Plástico
J	01	Base Derecha
K	01	Base Izquierda
L	01	Conjunto Cubierta Lateral Derecha
M	01	Conjunto Cubierta Lateral Izquierda
N	01	Contorno Delantero
O	02	Cinta de Espuma Derecha/Izquierda
P	04	Tornillo francés M8x50x1.25 RT GPR
Q	02	Acabado: Plástico, cabeza de tornillo
R	02	Soporte de montaje trasero
S	01	Soporte del lado derecho
T	01	Soporte del lado izquierdo
U	04	Tuerca M8 X 1,25

**K031PR
K031CR**


BARRA ANTIVUELCO | Ranger 24

PRATS INCLUDED

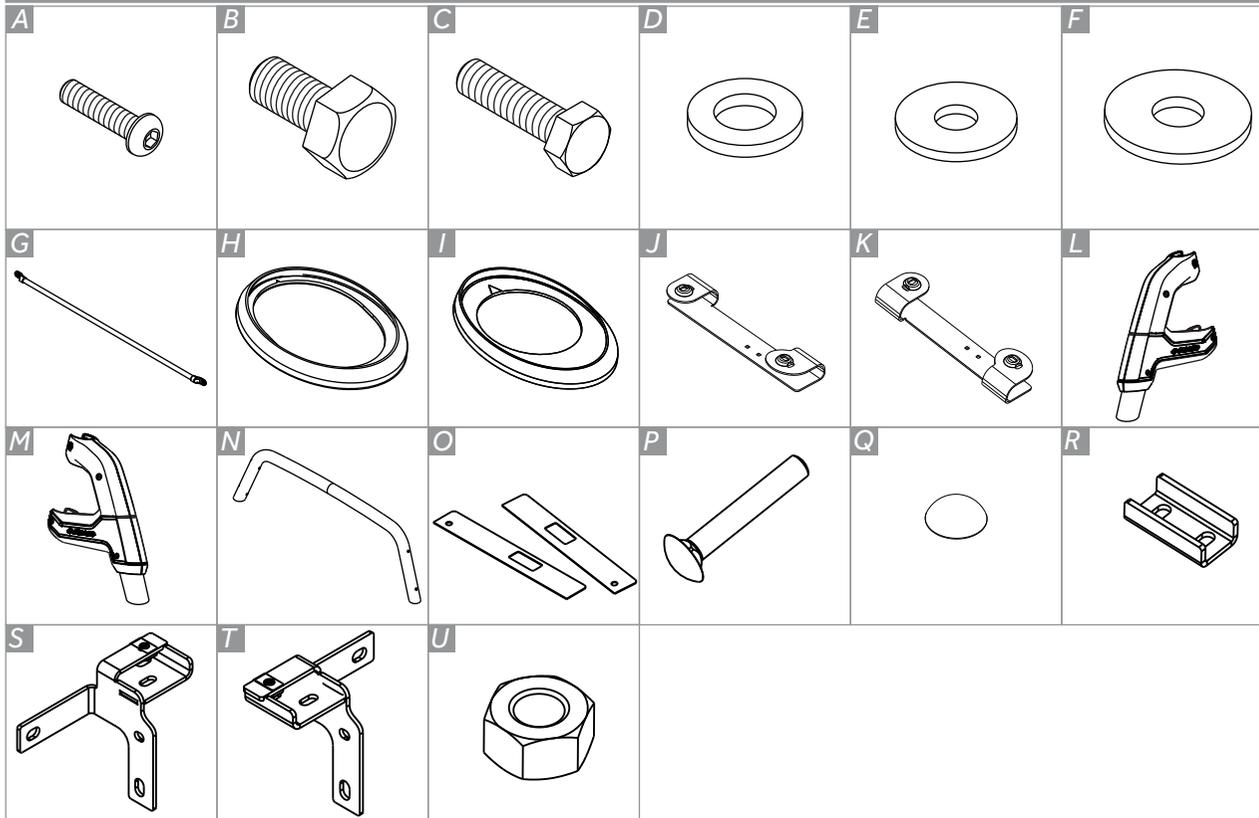


TOOLS




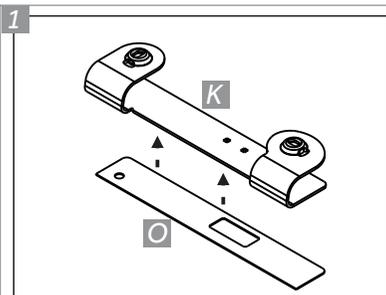

1 Retire el revestimiento de las cintas de espuma "O", pegue a la base derecha "K" en la región de contacto con la caja. Repita el procedimiento para la base izquierda "J".

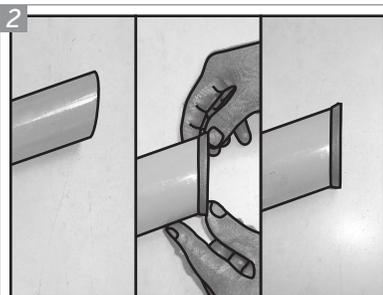


2 Coloque una Arandela Trasera de Plástico "L" en el extremo del Conjunto Cubierta Lateral Derecha "O". Repita para el Conjunto Cubierta Lateral Izquierda "P".

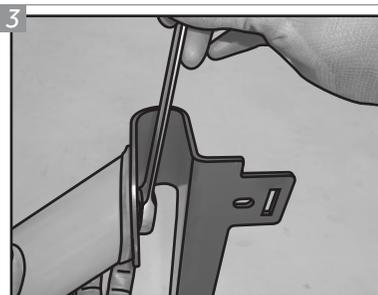


3 Con la ayuda de un Tornillo "B" y una Arandela "F", fije el Conjunto Cubierta Lateral Derecha "O" a la Base Derecha "M". Repita el procedimiento para el lado izquierdo. No dar el apriete final.


IMPORTANTE: Si el montaje del Contorno en la Base no es posible, siga los pasos de ayuda. Luego, regrese al paso 4 y continúe.

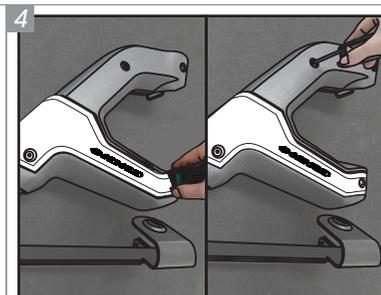


4 Separe el Conjunto Cubierta Lateral Derecha "O". Aflojar los tornillos que prenden la cubierta exterior. Repetir para el Conjunto Cubierta Lateral Izquierda "P".

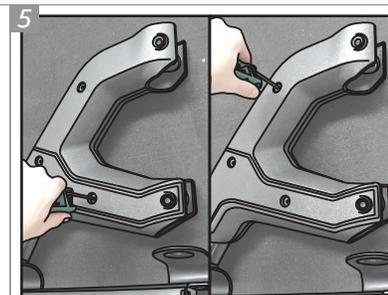


5 Aflojar los tornillos que prenden la cubierta interna de los Conjuntos Cubierta Lateral "O" y "P".

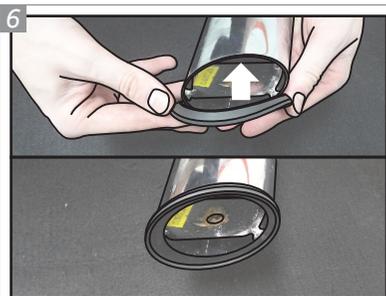


6 Coloque las Arandelas Frontales de Plástico "K" en los extremos del Contorno Delantero "Q".

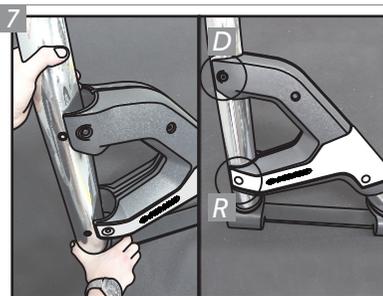


7 Encaje el Contorno Frontal "Q" en los Conjuntos Cubierta Lateral "O" y "P" y fije-los con la ayuda de los Tornillos "D" en la parte superior e inferior, pero use el Tornillo "R" en la parte inferior de la cubierta exterior.

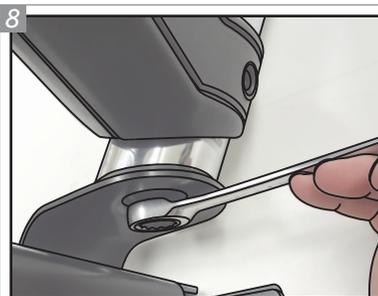

8 Para la fijación del Contorno Delantero a las bases de los Conjuntos Cubierta Lateral, utilizar Tornillos "B" y Arandelas "F", sin dar el apriete final.

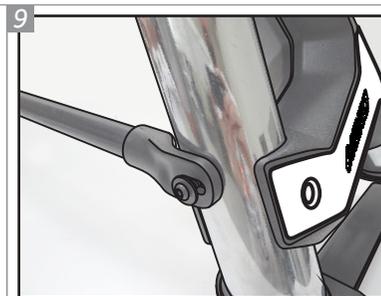


9 Coloque la Barandilla de Vidrio "J", con los extremos en los orificios correspondientes, en el Contorno Delantero, fijando con Tornillos "A" y Arandelas "G".

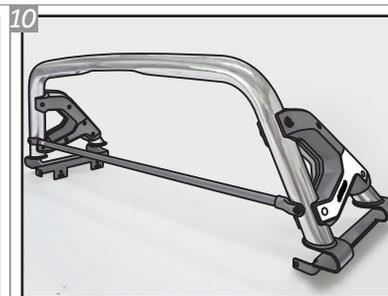


10 Su Barra Antivuelco K3 debe ser como en la imagen de arriba. Colocar el accesorio en el vehículo, ajustar las bases en la caja y dar apriete en las fijaciones previamente aflojadas.


MARCAR Y RECORTAR, PLANTILLA ADJUNTA

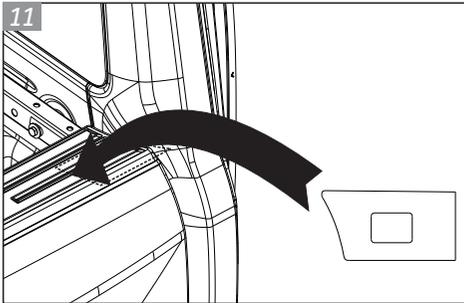


12

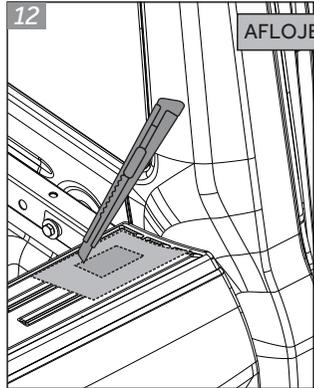


AFLOJE EL ACABADO PROTECTOR DE PLÁSTICO DEL CAMIÓN

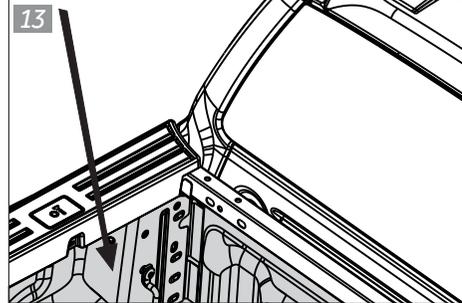


PASE EL SOPORTE METÁLICO DEBAJO DEL ACABADO PLÁSTICO

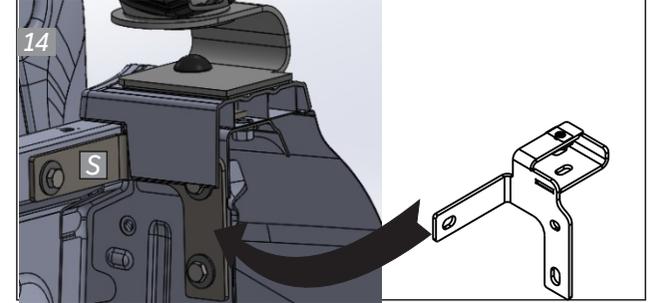

15

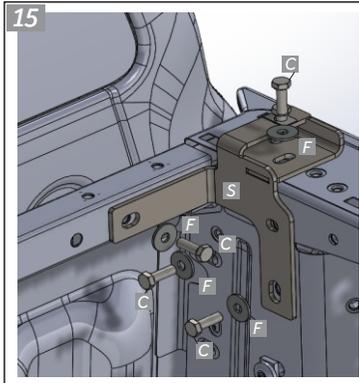

Ensamble el soporte S y T usando para fijar los tornillos C y arandelas F

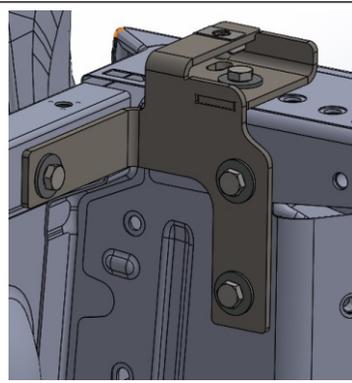


16




RETIRE LA PIEZA DE PLÁSTICO Y PASE EL SOPORTE

17

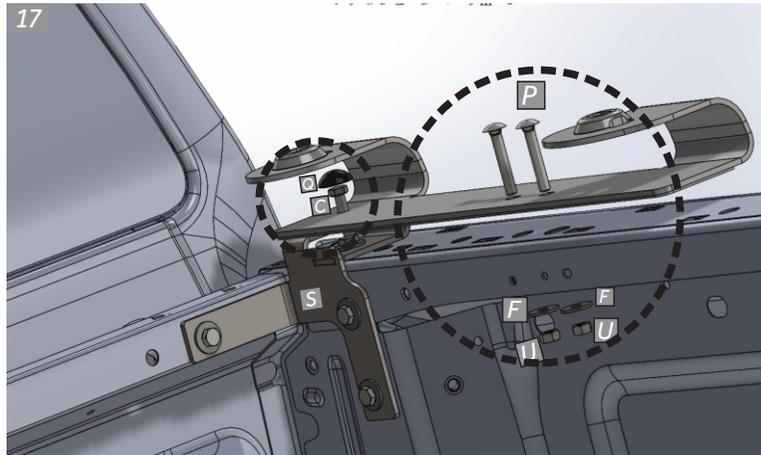

ENSAMBLAR COMPONENTES DESDE LA PARTE INFERIOR

18

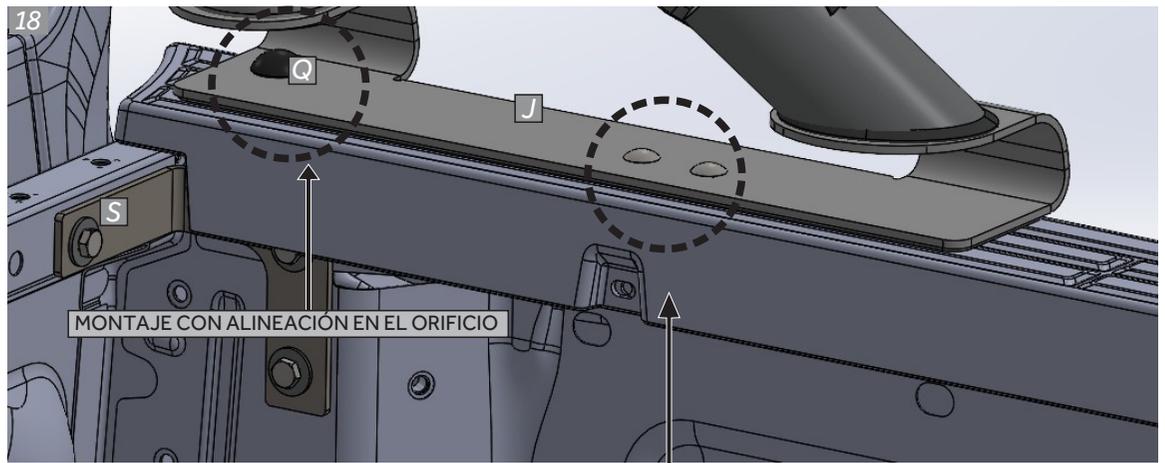

MONTAJE CON ALINEACIÓN EN EL ORIFICIO

ALINEE LA BASE PARA QUE LA PERFORACIÓN DE LA BASE ENCAJE CON LA PERFORACIÓN

1A PASOS DE AYUDA




Quite las cubiertas de plástico del Conjunto Cubierta Lateral Derecho "O".

2A




Suelte las dos tuercas, con tornillos franceses, que sujetan la estructura interna al tubo, para que pueda ajustar el tubo con la Base Derecha "M".

3A

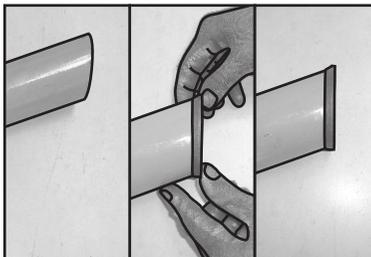


Posicione una Arandela Trasera de Plástico "L" en lo extremo del tubo del Conjunto Cubierta Lateral Derecha "O".

4A

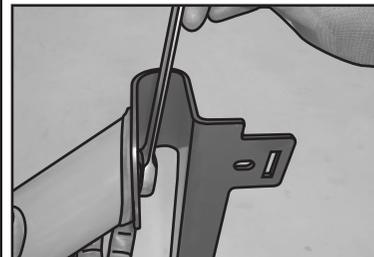

Con la ayuda de un Tornillo "B" y una Arandela "F", fije el Conjunto Cubierta Lateral Derecha "O" a la Base Derecha "M", sin dar el apriete final.

5A

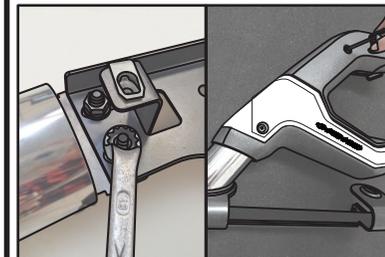

Dé apriete a las dos tuercas, sueltas anteriormente, en la estructura interna de la Cubierta. Después, reposicione las cubiertas de plástico con sus tornillos, sin dar el apriete final. Repita los pasos 1A-5A para el lado izquierdo.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Keko Accesorios S.A. le concede al comprador original de los productos Keko garantía de tres años a partir de la fecha de compra original por defecto de fabricación en la materia prima, mano de obra o terminación, en servicio o durante el uso normal, siempre que debidamente comprobados. Se excluyen de la garantía los daños ocasionados por colisión, uso indebido del producto como exceso de carga, limpieza incorrecta, instalación inadecuada, alteración de la concepción original del producto o cuando se haya retirado el número de serie (disponible en el producto y en el empaque) de fabricación.

Conservación, limpieza y durabilidad: para limpieza, utilizar solamente agua, jabón neutro, esponja o franela. Para la conservación de productos con terminación cromo, utilizar periódicamente cera para automóviles. Nunca utilizar productos químicos o abrasivos, dado que sus componentes atacan la terminación y exponen los productos con terminación de cromo a la corrosión, perjudicando los productos de plástico.


Solicitud de la garantía: solicitar la evaluación del problema en el establecimiento donde se efectuó la compra. En caso de reclamación procedente, se cambiará la pieza sin cargo para el propietario. La reparación o cambio de las partes del equipo no representa prolongación de su plazo de garantía original.

Término de responsabilidad de los productos Keko: Keko no asume ninguna responsabilidad en virtud de cualquier tipo de avería que resulte de mala utilización/instalación de sus productos. Después de la utilización del producto/empaque recomendamos el destino apropiado para cada tipo de material, según la legislación aplicable.

Los productos Keko se comercializan como accesorios meramente decorativos y no se deben considerar como medida de protección del vehículo o de sus pasajeros en caso de colisión o volcamiento.

MARCAR Y RECORTAR, PLANTILLA ADJUNTA

DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN

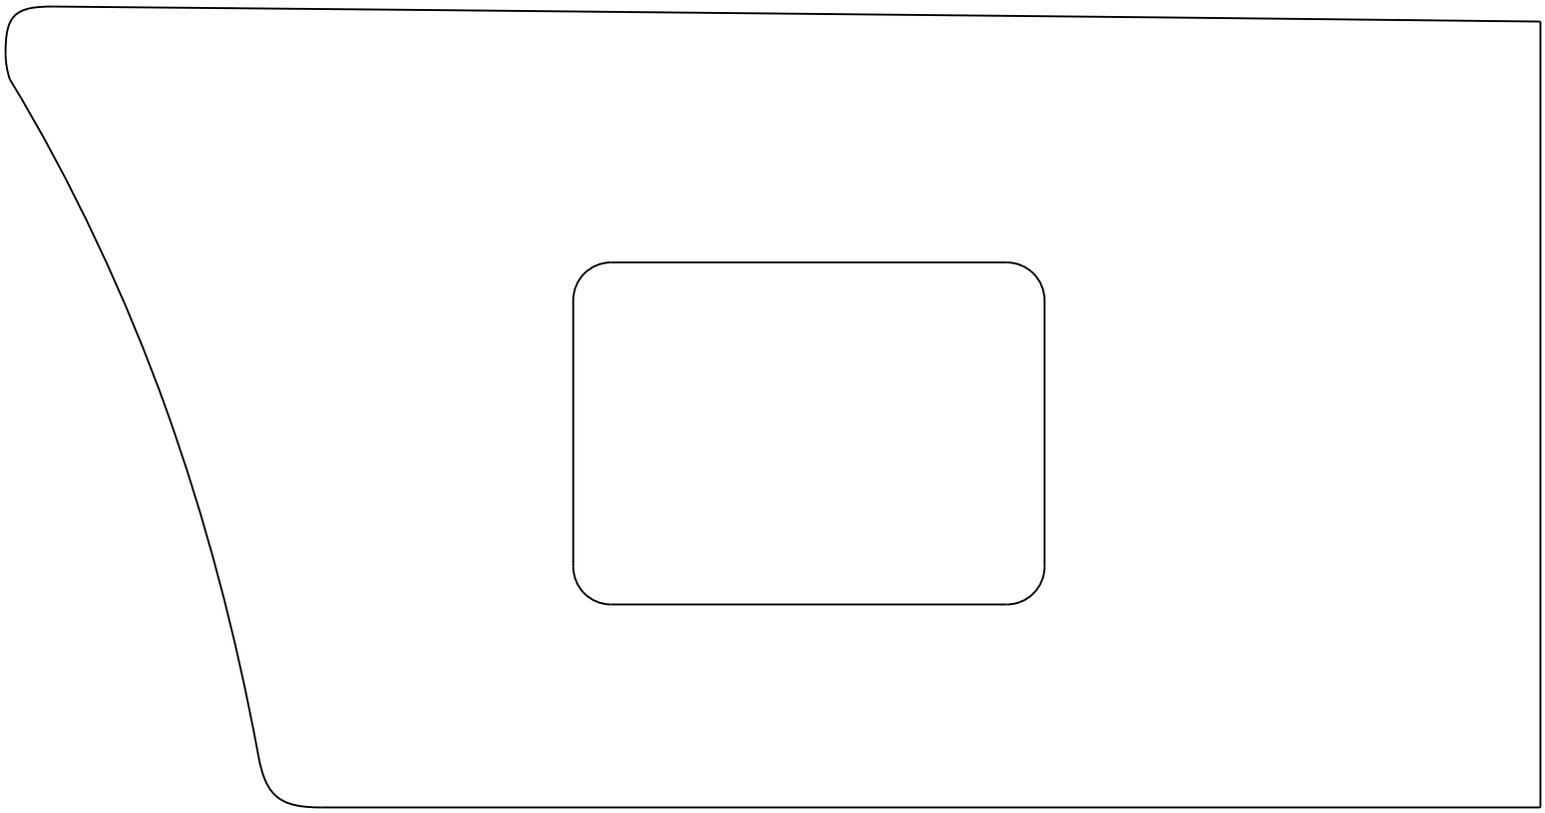

MARCAR Y RECORTAR, PLANTILLA ADJUNTA

DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN

